


Acer LCD モニタ クイックセットアップガイド (QSG)

安全に関する注意事項

この操作説明書をよくお読みください。

- 1 モニターのクリーニング：
 - モニタをオフにして、電源コードを外してください。
 - スクリーンは中性洗剤をスプレーした柔らかい布で拭いてください。
- 2 モニタを窓の傍に放置しないでください。モニターを雨、過度の蒸気、または直射日光が当たる場所などに放置すると、重大な故障の原因となります。
- 3 LCD 画面に圧力をかけないでください。過重な圧力はディスプレイを傷つける恐れがあります。
- 4 カバーを開けたり取り外したり、またはお客様ご自身で修理したりしないでください。指定された技術者のみが修理に携わることができます。
- 5 本製品は -20° から 60°C まで (-4° から 140°F) の環境で保存してください。そうしなければ、モニタが永久的な損傷を受ける恐れがあります。
- 6 以下の場合、コンセントから本製品のプラグを抜き、正規サービススタッフに修理を依頼してください：
 - モニタ / コンピュータ信号ケーブルが磨耗または切断した場合。
 - 製品に液体が入った、または雨にさらされた場合。
 - モニタが落下、またはケースが破損した場合。

パッケージの内容 (*デュアル入力モデルのみ)

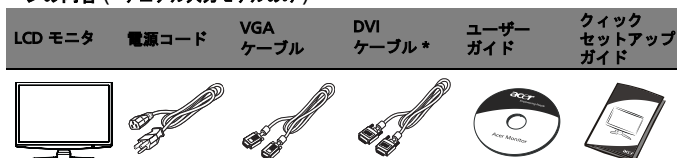


モニタをベースに取り付ける

- 1 パッケージからモニタベースを取り出し、安定した場所に設置します。
- 2 パッケージからモニタを取り出します。
- 3 モニタスタンドアームをベースに取り付けます。
 - ベースがモニタスタンドアームにしっかりと固定されていることを確認してください。(特定モデルのみ)
 - 取り付けられているタブか、コインを使って白いネジを締め、ベースをモニタスタンドアームに固定します。(特定モデルのみ)

モニタをコンピュータに接続する

- 1 コンピュータをオフにして、電源コードを外してください。
- 2 信号ケーブルをモニタの VGA および DVI-D (オプション) および HDMI (オプション) 入力ソケットに接続し、さらにコンピュータに搭載されているグラフィックカードの VGA および DVI-D (オプション) および HDMI (オプション) 出力ソケットに接続します。次に信号ケーブル コネクタの蝶ネジを締めます。
- 3 モニタの電源ケーブルをモニタの背面にある電源ポートに挿入します。
- 4 コンピュータとモニタの電源コードを近くのコンセントに差し込みます。

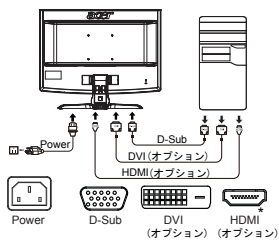

* 特定モデルのみ

外部コントロール

アイコン	アイテム	説明
	電源ボタン / インジケータ	モニタをオン / オフにします。白は電源がオンになっていることを示しています。琥珀色はスタンバイ / 省電力モードになっていることを示しています。
	マイナス / プラス	OSD が有効になっている場合、 マイナス または プラス ボタンを押すと、OSD オプションを切り替えることができます。
	MENU	OSD 機能
	AUTO	自動調整ボタン / 終了
	e	Empowering キー

Empowering キーを押して Acer eColor Management OSD を開き、シナリオモードを選択します。